

Computer Features

Kenmerken van de computer | Caractéristiques de l'ordinateur Recursos do computador | Características del equipo

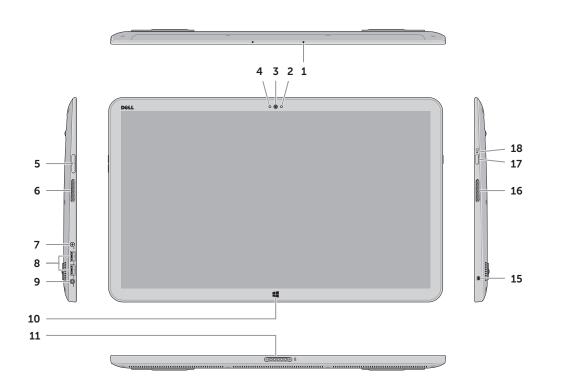

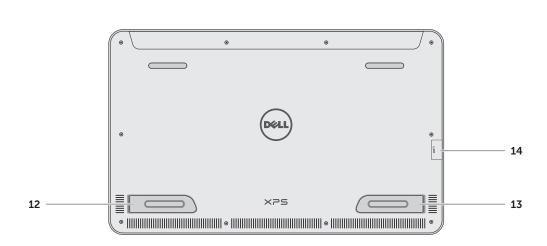

- 1. Microphones (2)
- 2. Ambient-light sensor
- 3. Camera
- 4. Camera-status light 5. Volume-control buttons
- 6. Left Speaker
- 7. Headset port

8. USB 3.0 ports (2) 9. Power-adapter port

12. Right foot

13. Left foot

- **10.** Windows button
- 11. Charging connector
- 14. SD-card slot
- 1. Microfoons (2) 2. Omgevingslichtsensor
- 3. Camera 4. Statuslampje camera
- 5. Volumeknoppen **6.** Luidspreker links
- 7. Headsetpoort

- 8. USB 3.0-aansluitingen (2) 9. Aansluiting voor netadapter
- **10.** Windows-knop 11. Oplaadconnector
- 12. Voet rechts 13. Voet links
- **15.** Sleuf voor beveiligingskabel **16.** Luidspreker rechts **17.** Aan-/uitknop
 - **18.** Aan-uitlampje/Batterijstatuslampje
- 14. Sleuf voor SD-kaart
- **1.** Microphones (2) 8. Ports USB 3.0 (2) 2. Capteur de lumière d'ambiance 9. Port de l'adaptateur secteur
- **3.** Appareil photo 4. Voyant d'état de la caméra
- 5. Boutons de contrôle du volume 12. Pied droit
- **6.** Haut-parleur gauche 7. Port casque
- 10. Bouton d'accueil de Windows 11. Connecteur de charge
- 13. Pied gauche **14.** Fente de la carte SD
- **15.** Fente pour câble de sécurité **16.** Haut-parleur droit

15. Security-cable slot

18. Power/Battery-status light

16. Right speaker

17. Power button

- 17. Bouton d'alimentation
- **18.** Voyant d'état de l'alimentation

15. Encaixe do cabo de segurança

- 1. Microfones (2)
- 2. Sensor de luz ambiente
- Câmera 4. Luz de status da câmera
- 5. Botões do controle de volume 12. Pé direito

1. Micrófonos (2)

6. Altavoz izguierdo

3. Cámara

- 6. Alto-falante esquerdo

2. Sensor de luz ambiental

- 7. Porta para fone de ouvido
- 8. Portas USB 3.0 (2) 9. Porta do adaptador de energia 16. Alto-falante direito
- 10. Botão do Windows
- **11.** Conector para carregamento **18.** Luz de status da energia/bateria
- 13. Pé esquerdo
 - **14.** Encaixe para cartão SD

17. Botão liga/desliga


- 9. Puerto de adaptador de alimentación
- 5. Botones de control de volumen
- 13. Pata izguierda 7. Puerto para auriculares
- **11.** Conector de alimentación 12. Pata derecha


8. Puertos USB 3.0 (2)

- **14.** Ranura para la tarjeta SD
- **15.** Ranura del cable de seguridad 16. Altavoz derecho
- 17. Botón de encendido
- 18. Indicador luminoso de estado de la batería

Basic Stand


Basisstandaard | Socle de base Suporte Básico | Soporte básico

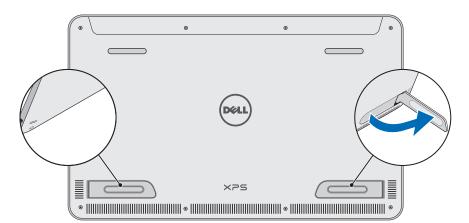


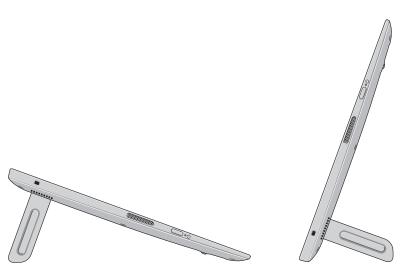



Gevoede standaard (optioneel) | Socle avec alimentation électrique (en option) Suporte alimentado (opcional) | Base alimentada (Opcional)

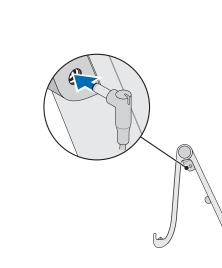

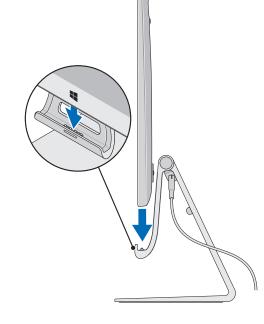



- Note: The docking-status light turns on when your computer is correctly seated on the powered stand.
- N.B.: Het dockingstatuslampje gaat branden wanneer uw computer correct op de gevoede standaard staat.
- REMARQUE : Le voyant d'état de la station d'accueil s'allume lorsque l'ordinateur est correctement installé sur le socle.
- NOTA: A luz de status de acoplamento será ligada quando o computador estiver corretamento posicionado acima do suport alimentado.
- NOTA: El indicador del estado del acoplamiento se enciende cuando su equipo está correctamente posicionado en la base alimentada.



18

Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

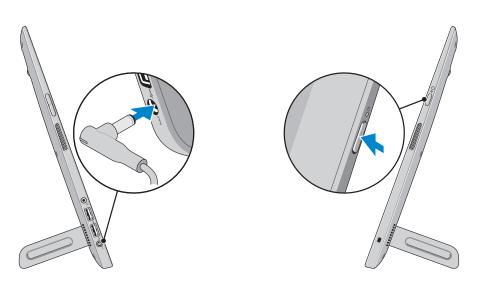

- Note: To turn on your computer for the first time, connect the power adapter and then press the power button
- M.B.: Sluit de netadapter aan en druk vervolgens op de aan-uitknop als u de computer voor de
- REMARQUE: Pour allumer l'ordinateur pour la première fois, branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
- NOTA: Para ligar o computador pela primeira vez, conecte o adaptador de energia e pressione
- MOTA: Para encender su equipo por primera vez, conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Configurez Windows Conclua a configuração do Windows | Complete la instalación de Windows

Enable security

Schakel beveiliging in | Activez la sécurité Habilite a segurança | Activar la seguridad



Configure wireless (optional)

Configureer draadloze instellingen (optioneel) | Configurez les communications sans fil (en option) Configure a rede sem fio (opcional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)



Windows 8


Tiles Tegels | Mosaïgues | Blocos | Mosaicos



Swipe to access more tiles

Scrol voor toegang tot meer tegels Balayez pour accéder à d'autres mosaïques Passe o dedo para ter acesso a mais blocos Desplace para acceder a más íconos

Resources | Hulpbronnens | Ressources | Recursos | Recursos

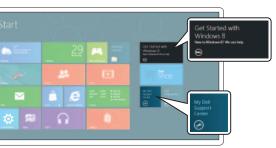

Getting started

Introducción

My Dell Support Center

Mijn Dell Support Center Mon Dell Support Center My Dell Centro de Suporte Mi centro de soporte técnico de Dell

Charms sidebar Charms-zijbalk | Barre latérale Charms Barra lateral de botões | Barra charms





Swipe from right edge of the display


Maak een veegbeweging vanaf de rechterrand van de display

Balayez à partir du bord droit de l'écran asse o dedo a partir da borda direita da tela

Deslice desde el borde derecho de la pantalla

Insert SD card (optional)

Plaats SD-kaart (optioneel) | Insérez la carte SD (facultatif) Insira um cartão SD (opcional) | Inserte la tarjeta SD (opcional)

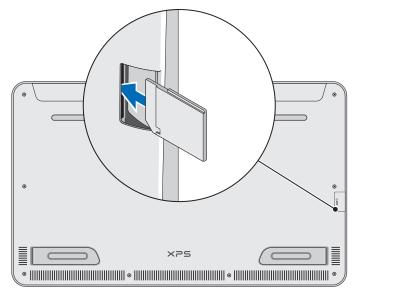

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana

(Solo para México) La siguiente información afecta a los dispositivos

descritos en este documento de acuerdo a los Cómo contactar a Dell requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11° Col. Lomas Altas

11950 México, D.F. Número de modelo normativo: W01A


Tensión de entrada: 100 V CA-240 V CA Intensidad de entrada (máxima): 1,6 A Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz Tensión de salida: 19,50 V CC

Intensidad de salida: 3,34 A

Regulatory Labels/Service Tag

Labels met voorschriften/Serviceplaatje Numéro de service/Étiquettes de conformité

Etiquetas de normalização/Etiqueta de serviço Etiqueta de servicio/Etiqueta reglamentaria

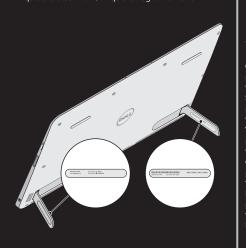

Contacting Dell

Contact opnemen met Dell Contactez Dell

dell.com/ContactDell Como entrar em contato com a Dell

Regulatory and Safety

Regelgeving en veiligheid Conformité et sécurité Normalização e Segurança

More Information

Meer informatie En savoir plus Mais informações Más Información

Seguridad y reglamentación

dell.com/support

W01A

W01A001

XPS 1810

Regulatory model Wettelijk model

Modèle réglementaire

Modelo normativo

Modelo reglamentario Regulatory type

Wettelijk type

Type réglementaire

Tipo normativo Tipo reglamentario

Computer model

Computermodel Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador Modelo de equipo

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United

Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Vindows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de

ell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis

Dell™, o logotipo DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc.

Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos

Dell™, el logo de DELL, y XPS™ son marcas registradas de Dell Inc. Vindows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Printed in China 2013 - 02